

Instructivo de Operación Platos Calientes Línea Arsa

AR-300, AR-302



FABRICANTES FELIGNEO, S.A. DE C.V.
Alfonso Garzón Santibañez No. 7 , Col. Indígena San Juan de Ocotán
Tel. 01 33) 31 10 60 02, 31 10 60 77, Fax. 31 10 61 03
C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México.
<http://www.felisa.com.mx> e-mail: felisas@prodigy.net.mx



NOTA AL USUARIO: Del cuidado que Usted tenga al leer y seguir estas instrucciones para el PLATO CALIENTE dependerá lo satisfactorio de su servicio.

DESEMPAQUE E INSPECCION

Este equipo se empaqueta en forma especial para evitar daños durante su transporte. Sin embargo es recomendable que al recibirlo lo revise, en caso de detectar golpes en el exterior habrá que desempaquetarlo en presencia del transportador o asentarlo en el talón de embarque para hacer efectivo el seguro de transporte en caso de daño al equipo. Así mismo recomendamos guardar el empaque original para que cada vez que se requiera transportar el equipo este se empaque adecuadamente.

INSTALACION

Los PLATOS CALIENTES ARSA deben de operar en posición horizontal, estos equipos están dotados de patas de hule semi-flexibles, las cuales eliminan ruidos y vibraciones.

El Plato Caliente debe ser instalado preferentemente en un lugar limpio, ventilado y lo suficientemente amplio, deje al menos un espacio de 15 cm entre el equipo y cualquier superficie u objeto. Debe estar nivelado y sentar firmemente sobre cualquier superficie o mesa plana.

Antes de conectar el Plato Caliente a la red eléctrica asegúrese que esta coincida con el voltaje adecuados, así como tenga la capacidad en watts para soportarlo (ver placa de especificaciones).

ELEMENTO CALEFACTOR

El elemento calefactor de tipo blindado es reemplazable y tiene contacto en un 80% de su superficie con la plancha calefactora haciendo que la transmisión de calor sea altamente eficiente.

OPERACIÓN PLATO CALIENTE

Encienda el equipo con el interruptor piloto (25), este deberá iluminarse. Con la perilla de control (la izquierda) seleccione la temperatura de operación deseada, al mismo tiempo la plancha inicia el calentamiento hasta llegar a la temperatura programada.

NOTA: LA OPERACION DE LA PERILLA ES EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

Es importante comprender que la temperatura ajustada corresponde a la temperatura de la plancha y no a la del objeto colocado sobre ella.

PRECAUCIONES

Asegúrese que la plancha calefactora esté fría antes de poner la mano sobre la misma para evitar quemaduras.


Cuando se efectúe cualquier labor de mantenimiento desconecte el equipo de la fuente de energía. Tenga cuidado de apagar el equipo cuando no esté utilizándolo. Variaciones de voltaje pueden ocasionar daños en los componentes y variar las temperaturas de operación.

MANTENIMIENTO

Después de algún tiempo de servicio algunas partes móviles del equipo pueden dañarse. Para reemplazarlas use partes genuinas de fabrica, una lista de partes se incluye en este instructivo. Todas las refacciones, servicios de reparación y garantía, pueden ser solicitadas con nuestros distribuidores o directamente a nuestra Planta. En la contraportada de este manual de operación aparecen nuestros teléfonos y domicilio. Será un placer atenderle.

Lista de partes

Nº	Descripción	pzas	AR - 300	pzas	AR - 302
1	Plancha Calefactora	1	31- 0001	2	31- 0001
2	Resistencia eléctrica	1	31- 0002	2	31- 0002
3	Tapa resistencia	1	31- 0003	2	31- 0003
4	Placa aislante	1	31- 0004	2	31- 0004
5	Placa difusora	1	31- 0005	2	31- 0005
6	Aislador	8	31- 0006	16	31- 0006
7	Gabinete de Control	1	31- 0007	1	31- 0207
8	Cable de Alimentación	1	51- 7032	1	51- 7032
9	Gromet cal. 16	1	31- 3025	1	31- 3025
11	Soporte gabinete	1	31- 0011	1	31- 0211
12	Patas de hule	4	30- 3619	4	30- 3619
13	Aislador botón	4	31- 0203	8	31- 0203
14	Perilla Control	1	71- 9133	2	71- 9133
15	Control temperatura	1	31- 0015	2	31- 0015
16	Luz Piloto	1	31- 0016	2	31- 0016
22	Tornillo 10/32 x 1 5/8	4	02-00-2707	8	02-00-2707
23	Tornillo 10/32 x 3/8	1	02-00-2705	2	02-00-2705
24	Pija AR 8 x 1/2	4	02-03-3125	6	02-03-3125

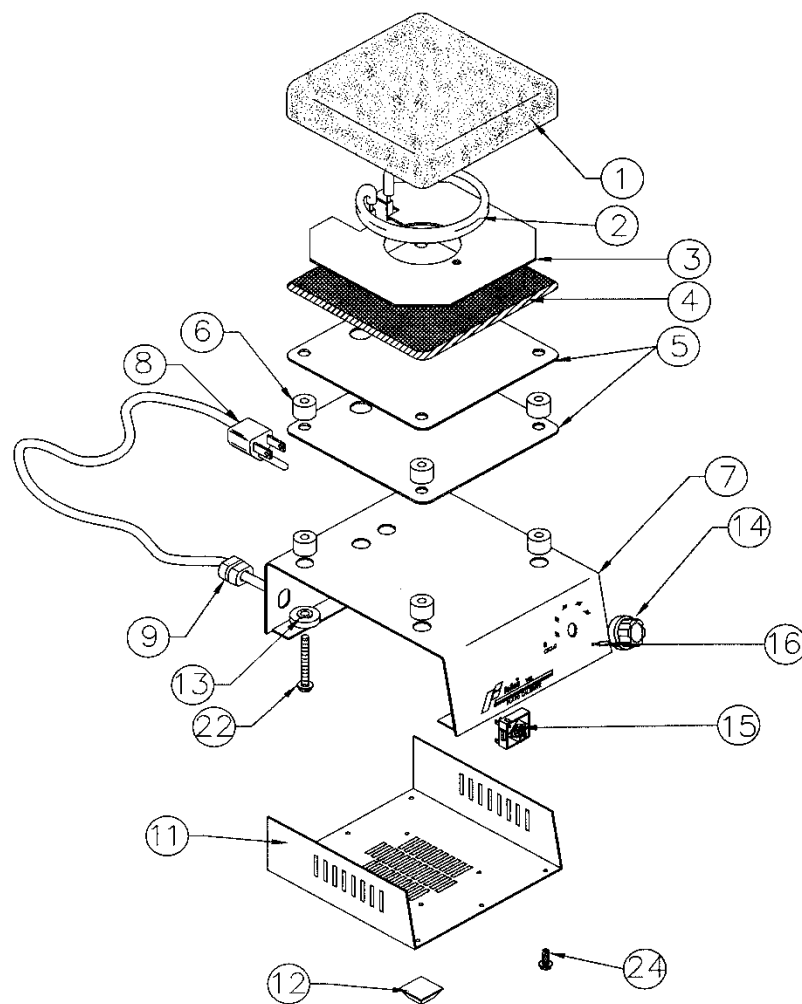



GARANTIA

Todos los productos fabricados por **FABRICANTES FELIGNEO, S.A. de C.V.** están garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de embarque. Aquellos equipos que en su totalidad o en sus partes resulten defectuosos serán reparados o repuestos sin cargo, según sea el caso y se entregarán L.A.B. en nuestra planta. Los motores eléctricos están garantizados de acuerdo con la política del propio fabricante.

Esta garantía dejará de surtir efecto si se comprobare que los equipos han sido utilizados en forma distinta a aquella para la cual están diseñados, de igual forma no cubre los daños ocasionados durante su transporte, ni los provocados por alteraciones hechas por personas no autorizadas por **FABRICANTES FELIGNEO, S.A. de C.V.** La responsabilidad máxima en ningún caso será mayor que el valor del equipo involucrado.

DIAGRAMA ELECTRICO

